

LED/SW Board ソフトウェアマニュアル

**SIL00-U00
SIL00-U01**

**Version 1.0.9-c8125d2
2009/08/03**

**株式会社アットマークテクノ [http://www.atmark-techno.com]
SUZAKU 公式サイト [http://suzaku.atmark-techno.com]**

LED/SW Board

ソフトウェアマニュアル

株式会社アットマークテクノ

060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F
TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570

製作著作 © 2008 Atmark Techno, Inc

Version 1.0.9-c8125d2
2009/08/03

目次

1. はじめに	6
1.1. マニュアルについて	6
1.2. フォントについて	6
1.3. コマンド入力例の表記について	6
1.4. 数字の表記について	7
1.5. 謝辞	7
1.6. ソフトウェアに関する注意事項	7
2. 作業の前に	8
2.1. 準備するもの	8
2.2. 接続方法	9
2.3. 開発環境の構築について	9
2.3.1. FPGA データ	9
2.4. インターフェースの表記について	10
3. アプリケーションプログラム	12
3.1. 単色 LED	12
3.1.1. 概要	12
3.1.2. 単色 LED の状態表現	12
3.1.3. 使用法	13
3.2. 7 セグメント LED	13
3.2.1. 概要	13
3.2.2. 7 セグメント LED の状態表現	13
3.2.3. 使用法	14
3.3. 押しボタンスイッチ	15
3.3.1. 概要	15
3.3.2. 使用法	15
3.4. ロータリコードスイッチ	15
3.4.1. 概要	15
3.4.2. 使用法	16
3.5. シリアルポート	16
3.5.1. 概要	16
3.5.2. tip	16
3.6. アプリケーションの選択	17
4. デバイスドライバ	18
4.1. 単色 LED	18
4.1.1. 概要	18
4.1.2. システムコール	19
4.2. 7 セグメント LED	21
4.2.1. 概要	21
4.2.2. システムコール	21
4.3. 押しボタンスイッチ	23
4.3.1. 概要	23
4.3.2. 押しボタンスイッチの状態表現	23
4.3.3. システムコール	24
4.4. ロータリコードスイッチ	25
4.4.1. 概要	25
4.4.2. システムコール	25
4.5. シリアルポート	26
4.5.1. 概要	26
4.6. ドライバの選択	27
参考文献	28

図目次

2.1. SIL00-U01 接続例	9
2.2. FPGA データの書き換え	10
2.3. 各種インターフェースの配置	10
2.4. 7 セグメント LED のセグメント	11
3.1. demo-led の実行例	13
3.2. demo-7seg の実行例	14
3.3. 3-3 demo-sw の実行例	15
3.4. demo-rsw の実行例	16
3.5. tip コマンドの実行例	16
3.6. アプリケーションの選択例(atmark-dist)	17
3.7. アプリケーションの選択例(uClinux-dist)	17
4.1. ドライバの選択例 (atmark-dist)	27
4.2. ドライバの選択例 (uClinux-dist)	27

表目次

1.1. 使用しているフォント	6
1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係	6
1.3. 表示方法と基底の関係	7
2.1. 各種インターフェースの表記	10
3.1. 単色 LED のビットマップ	12
3.2. demo-led の使用法	13
3.3. セグメントのビットマップ(7 セグメント LED)	14
3.4. 7 セグメント LED のビットマップ	14
3.5. demo-7seg の使用法	14
3.6. 3-6 demo-sw の使用法	15
3.7. 3-7 demo-rsw の使用法	16
4.1. 単色 LED デバイスドライバ	18
4.2. open システムコール(単色 LED)	19
4.3. close システムコール(単色 LED)	19
4.4. read システムコール(単色 LED)	19
4.5. write システムコール(単色 LED)	20
4.6. 7 セグメント LED デバイスドライバ	21
4.7. open システムコール(7 セグメント LED)	21
4.8. close システムコール(7 セグメント LED)	22
4.9. read システムコール(7 セグメント LED)	22
4.10. write システムコール(7 セグメント LED)	22
4.11. 押しボタンスイッチデバイスドライバ	23
4.12. 押ボタンスイッチのビットマップ	23
4.13. open システムコール(押しボタンスイッチ)	24
4.14. close システムコール(押しボタンスイッチ)	24
4.15. read システムコール(押しボタンスイッチ)	24
4.16. ロータリコードスイッチデバイスドライバ	25
4.17. open システムコール(ロータリコードスイッチ)	25
4.18. close システムコール(ロータリコードスイッチ)	25
4.19. read システムコール(ロータリコードスイッチ)	26
4.20. シリアル通信設定	26

1.はじめに

1.1. マニュアルについて

このマニュアルは、SUZAKU I/O シリーズの LED/SW ボード (SIL00-U01¹) に付属している以下のサンプルソフトウェアについて記載されています。

- ・アプリケーションプログラム
- ・Linux 用デバイスドライバ

ソフトウェアのカスタマイズなどの開発作業を行う際には、参考文献[1][2][3]もあわせてご覧ください。SUZAKU の機能を最大限に引き出すために、ご活用いただければ幸いです。

1.2. フォントについて

このマニュアルでは以下のようにフォントを使っています。

表 1.1. 使用しているフォント

フォント例	説明
本文中のフォント	本文
[PC ~]\$ ls	プロンプトとユーザ入力文字列
	ソースファイルのコード、ファイル名、ディレクトリ名など

1.3. コマンド入力例の表記について

このマニュアルに記載されているコマンドの入力例は、表示されているプロンプトによって、それに対応した実行環境を想定して書かれています。「/」の部分はカレントディレクトリによって異なります。各ユーザのホームディレクトリは「~」で表わします。

表 1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係

プロンプト	コマンドの実行環境
[PC /]#	作業用 PC 上の特権ユーザで実行
[PC /]\$	作業用 PC 上の一般ユーザで実行
[SUZAKU /]#	SUZAKU 上の特権ユーザで実行
[SUZAKU /]\$	SUZAKU 上の一般ユーザで実行

¹SIL00-U00 をお使いの方は製品型番を読み替えてご利用ください。動作における違いはございません。

1.4. 数字の表記について

このマニュアルに記載されている数字は、特に明記されている場合を除き表記方法によって異なった基數を表します。

表 1.3. 表示方法と基数の関係

ベース	記載方法	備考
2 進数	10100101b	数字の後に"b"と記載
10 進数	165	0 から 9 までのアラビア数字
16 進数	0xA5	"0x"を数字の前に記載

1.5. 謝辞

SUZKAI で使用しているソフトウェアは Free Software / Open Source Software で構成されています。Free Software / Open Source Software は世界中の多くの開発者の成果によって成り立っています。この場を借りて感謝の意を示します。

1.6. ソフトウェアに関する注意事項

本製品に含まれるソフトウェア(付属のドキュメント等も含みます)は、現状のまま(AS IS)提供されるものであり、特定の目的に適合することや、その信頼性、正確性を保証するものではありません。また、本製品の使用による結果についてもなんら保証するものではありません。

2.作業の前に

2.1. 準備するもの

SIL00-U01 を使用する前に、以下のものを準備してください。

SUZAKU SUZAKU-S シリーズまたは SUZAKU-V シリーズのいずれかの SUZAKU ボードです。

作業用 PC Linux もしくは Windows が動作し、1 ポート以上のシリアルポートを持つ PC です。

シリアルクロスケーブル D-Sub9 ピン(メス メス)の「クロス接続用」ケーブルです。

D-Sub 9 ピン-10 ピン変換 ケーブル D-Sub9 ピンと SUZAKU のピンヘッダ(10 ピン)を接続するケーブルです。

付属 CD-ROM(以降、付属 CD) SUZAKU に関する各種マニュアルやソースコードが収納されています。

シリアル通信ソフトウェア minicom や Tera Term などのシリアル通信ソフトウェアです。作業用 PC にインストールしてください。

電源 AC アダプタ 5V を使用してください。

2.2. 接続方法

以下の図を参照して、シリアルクロスケーブルと LAN ケーブルを SUZAKU に、そして電源(AC アダプタ)を LED/SW ボードに接続してください。

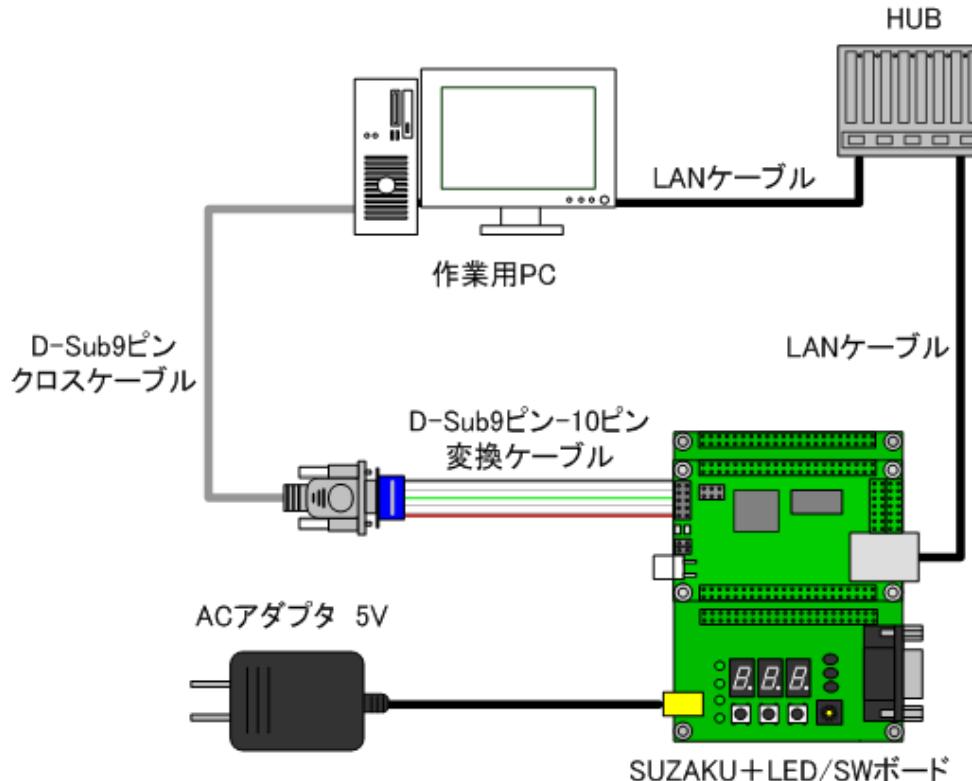


図 2.1. SIL00-U01 接続例



SUZAKU ボードからは絶対に電源を供給しないでください。電源がショートし、機器を破損する可能性があります。SUZAKU ボードへの電源は、LED/SW ボードから供給されるようになっています。

2.3. 開発環境の構築について

SUZAKU でのクロス開発環境の構築については、参考文献[3][5]を参照してください。

2.3.1. FPGA データ

SUZAKU-S または SUZAKU-V スターターキットとして SIL00-U01 を購入された場合、SUZAKU のフラッシュメモリに書き込まれている FPGA のデータは 参考文献[4]用になっています。このため本書で説明しているアプリケーションおよびデバイスドライバを使う前に、フラッシュメモリ内の FPGA コンフィギュレーションデータを変更する必要があります。変更する FPGA データは、付属 CD の suzaku-starter-kit/image ディレクトリに、fpga-szXXX-sil-gpio_control.bin という名のファイルです。szXXX の部分は、お使いの SUZAKU ボードの型番です。

FPGA のデータは以下のように hermit コマンドで書き換えることが可能です。hermit の詳細については、参考文献[3]をご覧ください。

```
[PC ~]$ hermit download -r fpga -i fpga-szXXX-sil-gpio_control.bin --force-locked
```

図 2.2. FPGA データの書き換え



FPGA リージョンを不正なデータで書き換えたり、書き換えが異常終了した場合は SUZAKU および SIL00-U01 の電源を入れないでください。最悪の場合、SUZAKU および SIL00-U01 を破壊する恐れがあります。書き換えに失敗した場合は、お使いの SUZAKU 用ハードウェアマニュアルを参照し正しいデータに書き戻してから電源を入れてください。

2.4. インターフェースの表記について

SIL00-U01 の各種インターフェースの配置と、本マニュアルでの表記は以下のとおりです。

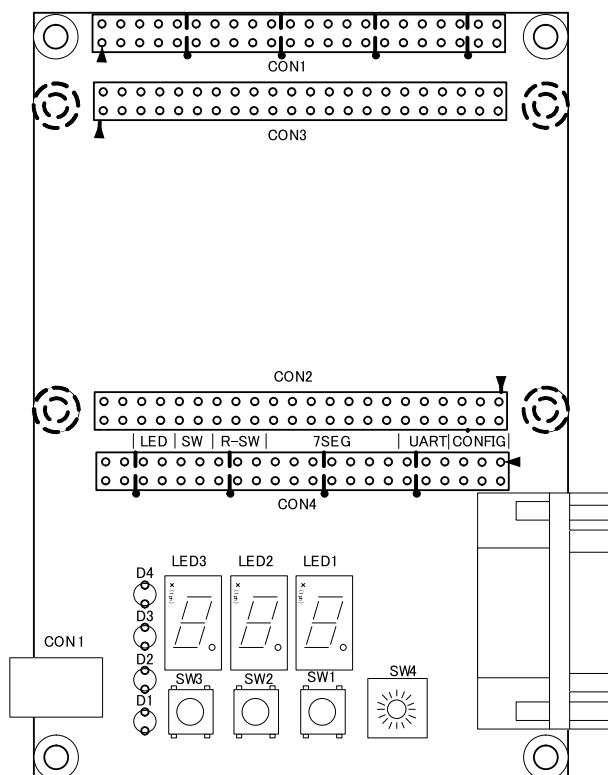


図 2.3. 各種インターフェースの配置

表 2.1. 各種インターフェースの表記

インターフェース	表記
単色LED	D1, D2, D3, D4
7セグメントLED	LED1, LED2, LED3
押しボタンスイッチ	SW1, SW2, SW3
ロータリコードスイッチ	SW4

また、7セグメントLEDの各セグメントの位置と表記を下図に示します。

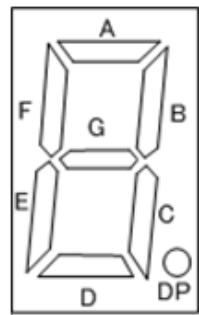


図 2.4. 7 セグメント LED のセグメント

3. アプリケーションプログラム

この章では SIL00-U01 用に用意されているアプリケーションプログラムを説明します。すべてのアプリケーションは C 言語で記述されています。またソースコード自体の見通しが良くなるように、それぞれ単機能に特化した作りになっています。

SIL00-U01 に搭載している各インターフェースによって、以下のようなアプリケーションプログラムが用意されています。

- 単色 LED: demo-led
- 7 セグメント LED: demo-7seg
- 押しボタンスイッチ: demo-sw
- ロータリコードスイッチ: demo-rsw

なお、これらのアプリケーションプログラムは、次章で説明するデバイストライバを使用します。実行する際には、まず、デバイストライバ（「4.6. ドライバの選択」参照）およびアプリケーション（「3.6. アプリケーションの選択」参照）を選択後、ビルドし、イメージファイルを作成します。その後、フラッシュメモリの書き換えを行ってください。

3.1. 単色 LED

3.1.1. 概要

この章では単色 LED を制御するアプリケーションプログラムについて説明します。単色 LED は SIL00-U01 の左側に一列に並んでいます。この単色 LED を操作するアプリケーションプログラムの名前は demo-led です。demo-led は /bin にインストールされています。このアプリケーションプログラムは後述するオプションの組み合わせによって任意の単色 LED の操作や、状態を表示することができます。

たとえば demo-led に引数として 0 を与えることで、すべての単色 LED を消灯することができます。逆に引数として f を与えることで、すべての単色 LED を点灯させることができます。

3.1.2. 単色 LED の状態表現

demo-led では SIL00-U01 に搭載されている 4 つの単色 LED の状態を数字で表します。各単色 LED の点灯を 1、消灯を 0 とするバイナリ表現に置き換えると、表 3-1 のように 4 bit ですべての単色 LED の状態を表すことができます。

上記の例のように 0x0(0000b) はすべての単色 LED が消灯している状態を、0xf(1111b) ですべての単色 LED が点灯している状態を表わします。また、D1 と D3 のみ点灯される状態は 0x5(0101b) と表現します。

表 3.1. 単色 LED のピットマップ

3	2	1	0
---	---	---	---

D4 D3 D2 D1

3.1.3. 使用法

demo-led の使用法について説明します。

表 3.2. demo-led の使用法

書式	demo-led [options] [ctrl]
説明	プログラム demo-led は、単色 LED を制御するアプリケーションプログラムです。引数 ctrl は制御コードで、単色 LED の状態表現で指定します。オプションの指定により任意の LED 毎の制御が行えます。ctrl の指定は任意で、未指定時は、全 LED の状態を出力します。
オプション	-I N 対象の LED を指定します。N は、1(D1)～4(D4)の数字を指定します。未指定時は、全 LED が対象です。 -u 使用法を表示します。 -v バージョンを表示します。

```
# demo-led 0      (全 LED を消灯)
# demo-led f      (全 LED を点灯)
# demo-led        (全 LED の状態を表示)
f
# demo-led -1 2 0 (LED2 を消灯)
# demo-led -1 4 1 (LED4 を点灯)
# demo-led -1 4   (LED4 の状態を表示)
1
```

図 3.1. demo-led の実行例

3.2. 7 セグメント LED

3.2.1. 概要

SIL00-U01 の中央に位置する 3 つの 7 セグメント LED を制御するアプリケーションプログラムについて説明します。このアプリケーションプログラムの名前は demo-7seg です。demo-7seg は他のアプリケーションプログラム同様 /bin にインストールされています。

demo-7seg を引数無しで実行することで、すべての 7 セグメント LED の状態を表示することができます。

3.2.2. 7 セグメント LED の状態表現

demo-7seg では SIL00-U01 に搭載されている 7 セグメント LED の状態を数字で表します。各 7 セグメント LED には名前が示す通り 7 つのセグメント LED が搭載されており、これらのセグメントには図 2-4 が示す通り A から G の名前が与えられています。また、小数点を表す 8 つ目のセグメントは DP と呼ばれます。

これら 8 つのセグメントを demo-7seg では下表のようにバイナリで表現しています。1 がセグメント LED の点灯を、0 がセグメント LED の消灯を表します。

表 3.3. セグメントのビットマップ(7 セグメント LED)

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

DP	G	F	E	D	C	B	A
----	---	---	---	---	---	---	---

例えば 2 という数字を表現する場合を考えます。2 は、A, B, G, E, D の 5 つのセグメント LED の点灯で表現することができます。その際の状態は 0x5b(0101 1011b)と表します。

上記のように一つの 7 セグメント LED を表すには 8bit 必要になります。SIL00-U01 に搭載されている 7 セグメント LED は 3 つありますので、すべての 7 セグメント LED を表現するために 24 bit 使用します。

表 3.4. 7 セグメント LED のビットマップ

31 ~ 24	23 ~ 16	15 ~ 8	7 ~ 0
---------	---------	--------	-------

(空)	LED3	LED2	LED1
-----	------	------	------

3.2.3. 使用法

demo-7seg の使用法について説明します。

表 3.5. demo-7seg の使用法

書式	demo-7seg [options] [ctrl]
説明	プログラム demo-7seg は、7 セグメント LED を制御するアプリケーションプログラムです。引数 ctrl は制御コードで、LED の状態を 16 進数で指定します(「3.2.2. 7 セグメント LED の状態表現」)。オプションの指定により任意の LED やセグメント毎の制御も行えます。
オプション	<ul style="list-style-type: none"> -I N 制御する LED の番号を指定します。N には 1(LED1) ~ 3(LED3)を指定できます。未指定時は、全 LED が対象です。 -u 使用法を表示します。 -v バージョンを表示します。

```
# demo-7seg          (全 LED の状態出力)
4f666d
# demo-7seg 4f66fd  (LED3: 「3」点灯, LED2: 「4」点灯, LED1: 「5」点灯)
# demo-7seg -1 1 6d  (LED1: 「5」点灯)
```

図 3.2. demo-7seg の実行例

3.3. 押しボタンスイッチ

3.3.1. 概要

押しボタンスイッチの押下状態を確認するサンプルアプリケーション demo-sw について説明します。demo-sw は SIL00-U01 の手前側に 3 つ並んでいる押しボタンスイッチの状態を標準出力に表示します。後述するオプションを使用することで、指定したスイッチの状態のみ表示することも可能です。

3.3.2. 使用法

demo-sw の使用法について説明します。

表 3.6. 3-6 demo-sw の使用法

書式	demo-sw [options]
説明	プログラム demo-sw は、押しボタンスイッチの押下状態を出力するアプリケーションプログラムです。オプションによりボタン毎の状態を出力することができます。
オプション	<ul style="list-style-type: none"> -I N 監視するスイッチの番号を指定します。N には 1(SW1) ~ 3(SW3) を指定できます。未指定時は、全スイッチが対象です。 -u 使用法を表示します。 -v バージョンを表示します。

```
# demo-sw
SW3:[ ] SW2:[ ] SW1:[ ]
SW3:[ ] SW2:[ ] SW1:[ ]
SW3:[ ] SW2:[*] SW1:[ ]        SW2 が押された
:
```

図 3.3. 3-3 demo-sw の実行例

demo-sw を停止する場合は、Ctrl + C キーで実行を中断してください。

3.4. ロータリコードスイッチ

3.4.1. 概要

ロータリコードスイッチの状態を表示するサンプルアプリケーション demo-rsw について説明します。ロータリコードスイッチはツマミを回すことによって状態を変化させるスイッチのことで、SIL00-U01 は押しボタンスイッチの右側に 16 の状態を表現できるロータリコードスイッチを搭載しています。

demo-rsw は 16 の状態を一定間隔で標準出力に表示します。

3.4.2. 使用法

demo-rsw の使用法について説明します。

表 3.7. 3-7 demo-rsw の使用法

書式	demo-rsw [options]
説明	プログラム demo-rsw は、ロータリコードスイッチの状態を表示するアプリケーションプログラムです。スイッチが示す位置を標準出力に書き出します。
オプション	-u 使用法を表示します。 -v バージョンを表示します。

```
# demo-rsw
0
0
4
:
```

図 3.4. demo-rsw の実行例

demo-rsw を停止する場合は、Ctrl + C キーで実行を中断してください。

3.5. シリアルポート

3.5.1. 概要

シリアルポート用の特別なアプリケーションは用意されておりません。既存の UNIX コマンド等で利用する例を説明します。

SIL00-U01 のシリアルポートは、一般的なシリアルポートと同じですので、一般的な Linux のシリアルポート用アプリケーションプログラムが動作します。ここでは、tip と呼ばれるシリアル通信ツールを使って説明します。

3.5.2. tip

tip は、シンプルなシリアル通信プログラムです。ここではそれぞれのシリアルポートに別のシリアル通信ソフトウェアが接続されていると仮定します。tip を起動するには使用するシリアルポートや転送レートなどいくつかの通信設定が必要です。指定値については、「表 4.20. シリアル通信設定」を参照してください。

以下に、シリアルポートに ttyS1、転送レート 115200bps を指定した、tip コマンドの実行例を示します。

```
[SUZAKU ~/]# tip -s 115200 -l /dev/ttys1
```

図 3.5. tip コマンドの実行例

tip コマンドの終了は、「~.」と入力します。

3.6. アプリケーションの選択

本章で紹介した各種アプリケーションは、全て atmark-dist および uClinux-dist に含まれています。

- atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/SUZAKU-V.Common/sil
- uClinux-dist/user/suzaku/sil

ご利用の際には、make menuconfig で、アプリケーションを追加する必要があります。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make menuconfig
Main Menu
  Kernel/Library/Defaults Selection --->
    [*] Customize Vendor/User Settings

Userland Configuration
  Vendor specific
    --- SUZAKU I/O LED/SW Board Sample Application
      [*] demo-led
      [ ] demo-7seg
      [ ] demo-sw
      [ ] demo-rsw

  Miscellaneous Applications  --->
    :
    [*] tip
    :
```

図 3.6. アプリケーションの選択例(atmark-dist)

```
[PC ~/uClinux-dist]$ make menuconfig
Main Menu
  Kernel/Library/Defaults Selection  --->
    [*] Customize Vendor/User Settings

Main Menu
  Miscellaneous Applications  --->
    :
    [*] tip
    :

  --- SUZAKU I/O LED/SW Board Sample Application
  [*] demo-led
  [ ] demo-7seg
  [ ] demo-sw
  [ ] demo-rsw
```

図 3.7. アプリケーションの選択例(uClinux-dist)

4. デバイスドライバ

この章では SIL00-U01 に実装されている各種インターフェースを制御するための Linux 用デバイスドライバについて説明します。

4.1. 単色 LED

4.1.1. 概要

SIL00-U01 には、単色 LED(緑)が 4 個実装されています。ここで説明するデバイスドライバは、4 個の単色 LED を個別または全て同時に、制御(点灯、消灯)することができます。

表 4.1. 単色 LED デバイスドライバ

ドライバ名	sil-led
ドライバ説明	SUZAKU I/O LED/SW Board LED Driver
デバイスファイル名	/dev/silled (全部)
	/dev/silled1 (D1)
	/dev/silled2 (D2)
	/dev/silled3 (D3)
	/dev/silled4 (D4)
ソースファイル所在	atmark-dist の場合 linux-2.6.x/drivers/char/sil-led.c linux-2.6.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h
	uClinux-dist の場合 linux-2.4.x/drivers/char/sil-led.c linux-2.4.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h linux-2.4.x/include/asm-microblaze/suzaku_sil.h

4.1.2. システムコール

本ドライバで用意されているシステムコールは、open・close・read・write の 4 種類です。それについて説明します。

open

表 4.2. open システムコール(単色 LED)

書式	int open(const char *pathname, int flags);
説明	デバイスをオープンします。オープンに成功した場合、新しいファイルディスクリプタを返します。
引数	<p>pathname オープンするデバイスファイル名 flags ファイルアクセスモード O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR のどれかひとつを指定します。それぞれ読み込み専用、書き込み専用、読み書き用にファイルをオープンすることを要求します。</p>
返り値	成功した場合は新しいファイルディスクリプタを返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

close

表 4.3. close システムコール(単色 LED)

書式	int close(int fd);
説明	デバイスをクローズします。
引数	fd ファイルディスクリプタ
返り値	成功した場合は 0 を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

read

表 4.4. read システムコール(単色 LED)

書式	ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
説明	デバイスからデータを読み込みます。最大 count バイトをバッファ buf へ読み込みます。読み込みデータは、read システムコールを呼び出した時点の単色 LED の状態を示します。単色 LED の状態については、「3.1.2. 単色 LED の状態表現」を参照してください。
引数	<p>fd ファイルディスクリプタ buf 読み込みデータを格納するバッファ count 読み込みデータのバイト数</p>
返り値	成功した場合は読み込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

write

表 4.5. write システムコール(単色 LED)

書式	int write(int fd, const void *buf, size_t count);
説明	デバイスへデータを書き込みます。バッファ buf から最大 count バイト分のデータをデバイスへ書き込みます。書き込みデータには、制御したい単色 LED の状態を示す文字を指定します。単色 LED の状態は、「3.1.2. 単色 LED の状態表現」を参照してください。
引数	fd ファイルディスクリプタ buf 書き出しデータを格納するバッファ count 書き出しデータのバイト数
返り値	成功した場合は書き込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

4.2. 7 セグメント LED

4.2.1. 概要

SIL00-U01 には、7 セグメント LED が 3 個実装されています。ここで説明するドライバは、3 個の 7 セグメント LED を個別にまたは全部同時に、制御(点灯、消灯)することができます。

表 4.6. 7 セグメント LED デバイスドライバ

ドライバ名	sil-7seg
ドライバ説明	SUZAKU I/O LED/SW Board 7SegmentLED Driver
デバイスファイル名	/dev/sil7seg (全部)
	/dev/sil7seg1 (LED1)
	/dev/sil7seg2 (LED2)
	/dev/sil7seg3 (LED3)
ソースファイル所在	atmark-dist の場合 linux-2.6.x/drivers/char/sil-7seg.c linux-2.6.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h uClinux-dist の場合 linux-2.4.x/drivers/char/sil-7seg.c linux-2.4.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h linux-2.4.x/include/asm-microblaze/suzaku_sil.h

4.2.2. システムコール

本ドライバで用意されているシステムコールは、open・close・read・write の 4 種類です。それについて説明します。

open

表 4.7. open システムコール(7 セグメント LED)

書式	int open(const char *pathname, int flags);	
説明	デバイスをオープンします。オープンに成功した場合、新しいファイルディスクリプタを返します。	
引数	pathname オープンするデバイスファイル名 flags ファイルアクセスモード O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR のどれかひとつを指定します。それぞれ読み込み専用、書き込み専用、読み書き用にファイルをオープンすることを要求します。	
返り値	成功した場合は新しいファイルディスクリプタを返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。	

close

表 4.8. close システムコール(7 セグメント LED)

書式	<code>int close(int fd);</code>
説明	デバイスをクローズします。
引数	<code>fd</code> ファイルディスクリプタ
返り値	成功した場合は 0 を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

read

表 4.9. read システムコール(7 セグメント LED)

書式	<code>ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);</code>
説明	デバイスからデータを読み込みます。最大 <code>count</code> バイトをバッファ <code>buf</code> へ読み込みます。読み込みデータは、 <code>read</code> システムコールを呼び出した時点の 7 セグメント LED の状態を示します。状態については、「3.2.2. 7 セグメント LED の状態表現」を参照してください。
引数	<code>fd</code> ファイルディスクリプタ <code>buf</code> 読み込みデータを格納するバッファ <code>count</code> 読み込みデータのバイト数
返り値	成功した場合は読み込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

write

表 4.10. write システムコール(7 セグメント LED)

書式	<code>int write(int fd, const void *buf, size_t count);</code>
説明	デバイスへデータを書き込みます。バッファ <code>buf</code> から最大 <code>count</code> バイト分のデータをデバイスへ書き込みます。書き込みデータには、対象の 7 セグメント LED の制御状態を示す文字を指定します。状態については、「3.2.2. 7 セグメント LED の状態表現」を参照してください。
引数	<code>fd</code> ファイルディスクリプタ <code>buf</code> 書き出しデータを格納するバッファ <code>count</code> 書き出しデータのバイト数
返り値	成功した場合は書き込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

4.3. 押しボタンスイッチ

4.3.1. 概要

SIL00-U01 には、押しボタンスイッチが 3 個実装されています。ここで説明するドライバは、3 個の押しボタンスイッチの状態を取得することができます。

表 4.11. 押しボタンスイッチデバイスドライバ

ドライバ名	sil-sw
ドライバ説明	SUZAKU I/O LED/SW Board Switch Driver
デバイスファイル名	/dev/silsw (全部)
	/dev/silsw1 (SW1)
	/dev/silsw2 (SW2)
	/dev/silsw3 (SW3)
ソースファイル所在	atmark-dist の場合 linux-2.6.x/drivers/char/sil-sw.c linux-2.6.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h uClinux-dist の場合 linux-2.4.x/drivers/char/sil-sw.c linux-2.4.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h linux-2.4.x/include/asm-microblaze/suzaku_sil.h

4.3.2. 押しボタンスイッチの状態表現

本デバイスドライバでは、押しボタンスイッチの状態を次のように表現します。1 つの押しボタンスイッチの状態として、押下と開放の 2 つを定義し、それぞれを 1 と 0 で表します。

SIL00-U01 には、3 つの押しボタンスイッチが搭載されており、各スイッチの状態を表 4-12 に示す並びで整列させることで、3 ビットの 2 進数とみなすことができます。この 2 進数を 16 進数に変換した値を、全スイッチの状態として使用します。

表 4.12. 押ボタンスイッチのビットマップ

2	1	0
---	---	---

SW	SW	SW
3	2	1

例えば、SW1 と SW3 が押下、その他を開放とした全スイッチの状態は、「5」と表現されます。

4.3.3. システムコール

本ドライバで用意されているシステムコールは、open・close・read の 3 種類です。それについて説明します。

open

表 4.13. open システムコール(押しボタンスイッチ)

書式	int open(const char *pathname, int flags);
説明	デバイスをオープンします。オープンに成功した場合、新しいファイルディスクリプタを返します。
引数	<p>pathname オープンするデバイスファイル名 flags ファイルアクセスモード O_RDONLY を指定します。読み込み専用でファイルをオープンすることを要求します。</p>
返り値	成功した場合は新しいファイルディスクリプタを返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

close

表 4.14. close システムコール(押しボタンスイッチ)

書式	int close(int fd);
説明	デバイスをクローズします。
引数	fd ファイルディスクリプタ
返り値	成功した場合は 0 を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

read

表 4.15. read システムコール(押しボタンスイッチ)

書式	ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
説明	デバイスからデータを読み込みます。最大 count バイトをバッファ buf へ読み込みます。読み込みデータは、read システムコールを呼び出した時点の押しボタンスイッチの状態を示します。押しボタンスイッチの状態は、「4.3.2. 押しボタンスイッチの状態表現」を参照してください。
引数	<p>fd ファイルディスクリプタ buf 読み込みデータを格納するバッファ count 読み込みデータのバイト数</p>
返り値	成功した場合は読み込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

4.4. ロータリコードスイッチ

4.4.1. 概要

SIL00-U01 には、ロータリコードスイッチが 1 個実装されています。ここで説明するドライバは、ロータリコードスイッチの状態を取得することができます。

表 4.16. ロータリコードスイッチデバイスドライバ

ドライバ名	sil-rsw
ドライバ説明	SUZAKU I/O LED/SW Board Rotary Switch Driver
デバイスファイル名	/dev/silrsw
ソースファイル所在	atmark-dist の場合 linux-2.6.x/drivers/char/sil-rsw.c linux-2.6.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h uClinux-dist の場合 linux-2.4.x/drivers/char/sil-rsw.c linux-2.4.x/include/asm-ppc/suzaku_sil.h linux-2.4.x/include/asm-microblaze/suzaku_sil.h

4.4.2. システムコール

本ドライバで用意されているシステムコールは、open・close・read の 3 種類です。

open

表 4.17. open システムコール(ロータリコードスイッチ)

書式	int open(const char *pathname, int flags);
説明	デバイスをオープンします。オープンに成功した場合、新しいファイルディスクリプタを返します。
引数	pathname オープンするデバイスファイル名 flags ファイルアクセスモード O_RDONLY を指定します。読み込み専用でファイルをオープンすることを要求します。
返り値	成功した場合は新しいファイルディスクリプタを返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

close

表 4.18. close システムコール(ロータリコードスイッチ)

書式	int close(int fd);
説明	デバイスをクローズします。
引数	fd ファイルディスクリプタ
返り値	成功した場合は 0 を返し、エラーが発生した場合は-1 を返します。

read

表 4.19. read システムコール(ロータリコードスイッチ)

書式	<code>ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);</code>
説明	デバイスからデータを読み込みます。最大 count バイトをバッファ buf へ読み込みます。読み込みデータは、read システムコールを呼び出した時点のロータリコードスイッチの状態を示します。ロータリコードスイッチの状態は、0 ~ 15 の 16 段階を 16 進数で表した文字として表現されます。例えば、状態 0 は '0'、状態 10 は 'a' となります。
引数	<p>fd ファイルディスクリプタ</p> <p>buf 読み込みデータを格納するバッファ</p> <p>count 読み込みデータのバイト数</p>
返り値	成功した場合は読み込んだバイト数を返し、エラーが発生した場合は -1 を返します。

4.5. シリアルポート

4.5.1. 概要

uartlite 用のデバイスドライバを使用しています。シリアル通信の各種設定値は、表 4-20 のようになっています。

表 4.20. シリアル通信設定

項目	設定値
転送レート	115200bps
データ長	8bit
トップビット	1bit
parity	なし
フロー制御	なし
デバイスファイル名	/dev/ttyS1

4.6. ドライバの選択

この章で紹介した各種デバイスドライバは、全て付属 CD の atmark-dist または uClinux-dist に含まれています。ご利用の際には、使用したいデバイスドライバを make menuconfig で追加し、再度ビルドする必要があります。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make menuconfig
Main Menu
  Kernel/Library/Defaults Selection  --->
    [*] Customize Kernel Settings

Linux Kernel Configuration
  Device Drivers  --->
    Character devices  --->
      [*] SUZAKU I/O LED/SW Board
      < > Led Support
      <*> 7 segment led support
      < > Switch support
      < > Rotary code switch support
      [ ] RS232C support
```

図 4.1. ドライバの選択例 (atmark-dist)

```
[PC ~/uClinux-dist]$ make menuconfig
Main Menu
  Kernel/Library/Defaults Selection  --->
    [*] Customize Kernel Settings

Main Menu
  Character devices  --->
    [*] SUZAKU I/O LED/SW Board
    < > Led Support
    <*> 7 segment led support
    < > Switch support
    < > Rotary code switch support
    [ ] RS232C support
```

図 4.2. ドライバの選択例 (uClinux-dist)

参考文献

- [1] 「*atmark-dist 開発者ガイド*」. (株)アットマークテクノ.
- [2] 「*uClinux-dist 開発者ガイド*」. (株)アットマークテクノ.
- [3] 「*SUZAKU ソフトウェアマニュアル*」. (株)アットマークテクノ.
- [4] 「*SUZAKU スターターキットガイド (FPGA 開発編)*」. (株)アットマークテクノ.
- [5] 「*SUZAKU スターターキットガイド (Linux 開発編)*」. (株)アットマークテクノ.
- [6] 「*OPB General Purpose Input/Output (GPIO) Datasheet*」. Xilinx.

改訂履歴

バージョン	年月日	改訂内容
1.0.0	2006/08/11	<ul style="list-style-type: none">• 初版発行
1.0.1	2006/09/15	<ul style="list-style-type: none">• 誤記訂正
1.0.2	2006/10/20	<ul style="list-style-type: none">• 「1.7. 保証に関する注意事項」を追加
1.0.3	2006/12/15	<ul style="list-style-type: none">• 表紙デザイン改版• uClinux-dist-20051110-suzaku6 用に書き換え
1.0.4	2007/10/10	<ul style="list-style-type: none">• SIL00-U01 に対応• atmark-dist 用の記述を追加
1.0.5	2008/03/14	<ul style="list-style-type: none">• 誤記訂正
1.0.6	2008/09/26	<ul style="list-style-type: none">• タイトルを英語表記からカタカナ表記に
1.0.7	2009/03/19	<ul style="list-style-type: none">• 参照先を記述する際の表記を統一• 表記ゆれを修正
1.0.8	2009/07/17	<ul style="list-style-type: none">• 本文のレイアウト統一• 文字が読みにくい画像の差し替え
1.0.9	2009/07/29	<ul style="list-style-type: none">• 製品保証に関する記載を http://www.atmark-techno.com/support/warranty-policy に移動(2009/08/03 適用)

LED/SW Board ソフトウェアマニュアル
Version 1.0.9-c8125d2
2009/08/03

株式会社アットマークテクノ
060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570
