

# ***Armadillo-210***

## **Hardware Manual**

Version 1.01

2006 年 8 月 11 日

**株式会社アットマークテクノ**

<http://www.atmark-techno.com/>



**Armadillo** 公式サイト

<http://armadillo.atmark-techno.com/>

## 目次

1.	はじめに	1
2.	注意事項	2
2.1.	安全に関する注意事項	2
2.2.	取り扱い上の注意事項	2
2.3.	ソフトウェア使用に関しての注意事項	2
2.4.	商標について	2
3.	概要	3
3.1.	ボード概要	3
3.2.	ブロック図	4
4.	メモリマップ	5
4.1.	物理メモリマップ	5
4.2.	Linux使用時の論理メモリマップ	6
5.	各種インターフェース仕様	7
5.1.	各種インターフェースの配置	7
5.2.	CON1 (LANコネクタ)	8
5.3.	CON2, CON3 (シリアルインターフェース 1)	8
5.4.	CON4 (シリアルインターフェース 2)	9
5.5.	CON5 (パラレルインターフェース)	9
5.6.	CON6 (外部リセット/汎用入出力端子)	10
5.7.	CON7, CON8 (電源入力コネクタ)	11
5.8.	CON9 (電源出力)	11
5.9.	D1, D2 (ステータスLED)	12
5.10.	JP1, JP2 (起動モード設定ジャンパ)	12
5.10.1.	JP1 (ブートROMの選択)	12
5.10.2.	JP2 (ブートLinuxの選択)	12
5.11.	LANコネクタLED	13
5.12.	電源回路の構成	13
6.	参考回路例	14
7.	基板形状図	15
8.	ケース形状図	16
9.	Appendix	17
9.1.	基板リビジョンの確認方法	17
10.	更新履歴	18

# Armadillo-210

---

## 表目次

---

表 3-1	Armadillo-210	ボード仕様	3
表 4-1	Armadillo-210	メモリマップ	5
表 4-2	Armadillo-210	Linux使用時の論理メモリマップ	6
表 5-1	各種インターフェースの内容	7	
表 5-2	LAN信号配列	8	
表 5-3	CON2 信号配列	8	
表 5-4	CON3 信号配列	9	
表 5-5	CON4 信号配列	9	
表 5-6	CON5 信号配列	10	
表 5-7	パラレルインターフェースの電氣的仕様	10	
表 5-8	CON6 信号配列	10	
表 5-9	CON8 信号配列	11	
表 5-10	CON9 信号配列	11	
表 5-11	ジャンパの設定と動作	12	
表 5-12	LANコネクタLEDの状態	13	

## 図目次

---

図 3-1	Armadillo-210	ブロック図	4
図 5-1	各種インターフェースの配置	7	
図 5-2	ACアダプタの極性マーク	11	
図 5-3	Armadillo-210 の電源回路構成	13	
図 6-1	参考回路例	14	
図 7-1	Armadillo-210 の基板形状	15	
図 8-1	Armadillo-210 のケース形状	16	
図 9-1	Armadillo-210 の基板リビジョン位置	17	

## 1.はじめに

---

このたびは Armadillo-210 をお求めいただき、ありがとうございます。

Armadillo-210 は ARM9 プロセッサ (CirrusLogic 社製 EP9307) を採用し、10BASE-T/100BASE-TX (Power over Ethernet / IEEE802.3af 対応)、RS232C シリアル I/F、汎用パラレル I/O を搭載した超小型ネットワークコンピュータです。

Linux を標準のオペレーティングシステム (OS) として採用しており、オープンソースで開発されている豊富なソフトウェア資産を活用することができます。ソフトウェアの開発には GNU のアセンブラや C コンパイラ等を使用することができます。



本マニュアルは、Armadillo-210 のハードウェアの仕様や使用方法について書かれたものです。Armadillo-210 の機能を最大限引き出すために、ご活用いただければ幸いです。

## 2. 注意事項

---

### 2.1. 安全に関する注意事項

Armadillo-210 を安全にご使用いただくために、特に以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。



本製品には一般電子機器用（OA機器・通信機器・計測機器・工作機械等）に製造された半導体部品を使用していますので、その誤作動や故障が直接生命を脅かしたり、身体・財産等に危害を及ぼす恐れのある装置（医療機器・交通機器・燃焼制御・安全装置等）に組み込んでのご使用はご遠慮ください。また、半導体部品を使用した製品は、外来ノイズやサージにより誤作動や故障する可能性があります。ご使用になる場合は万一誤作動、故障した場合においても生命・身体・財産等が侵害されることのないよう、装置としての安全設計（リミットスイッチやヒューズ・ブレーカ等の保護回路の設置、装置の多重化等）に万全を期されますようお願い申し上げます。

### 2.2. 取り扱い上の注意事項

Armadillo-210 に恒久的なダメージをあたえないよう、取り扱い時には以下のような点にご注意ください。

- **電源の投入**  
Armadillo-210 や周辺回路に電源が入っている状態では絶対に汎用 I/O コネクタの着脱を行わないでください。
- **静電気**  
Armadillo-210 には CMOS デバイスを使用していますので、ご使用になるまでは帯電防止対策のされている、出荷時のパッケージ等にて保管してください。
- **ラッチアップ**  
電源および入出力からの過大なノイズやサージ、電源電圧の急激な変動等により、使用している CMOS デバイスがラッチアップを起こす可能性があります。いったんラッチアップ状態となると、電源を切断しないかぎりこの状態が維持されるため、デバイスの破損につながる可能性があります。ノイズの影響を受けやすい入出力ラインには保護回路を入れることや、ノイズ源となる装置と共通の電源を使用しない等の対策をとることをお勧めします。

### 2.3. ソフトウェア使用に関する注意事項

- **本製品に含まれるソフトウェアについて**  
本製品に含まれるソフトウェア(付属のドキュメント等も含みます)は、現状のまま(AS IS)提供されるものであり、特定の目的に適合することや、その信頼性、正確性を保証するものではありません。また、本製品の使用による結果についてもなんら保証するものではありません。

### 2.4. 商標について

Armadillo は株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他の記載の商品名および会社名は、各社・各団体の商標または登録商標です。

## 3.概要

### 3.1.ボード概要

Armadillo-210 の主な仕様を表 3-1 に示します。

表 3-1 Armadillo-210 ボード仕様

プロセッサ	CirrusLogic EP9307 ARM920T コア採用 ・ ARM9TDMI CPU ・ 16kByte 命令キャッシュ ・ 16kByte データキャッシュ ・ Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック	CPU Core クロック : 200MHz BUS クロック : 100MHz
メモリ	SDRAM : 32MByte(16bit 幅) FLASH : 4MByte(16bit 幅)
LAN インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX Power over Ethernet 対応(IEEE802.3af 準拠) ※LAN コネクタの 4,5 番ピンペアと 7,8 番ピンペアを使用して給電する装置に対応
シリアルポート	2 チャンネル(調歩同期, Max : 230.4kbps) COM1 : ・ RS232C レベル入出力 ・ フロー制御ピン有り(CTS,RTS,DTR,DSR,DCD,RI) COM2 : ・ 3.3V I/O レベル入出力 ・ フロー制御ピン無し
汎用パラレル入出力	8 ビット
タイマ	・ 16 ビット汎用タイマ : 2 チャンネル (1 チャンネルは Linux のシステムタイマに使用) ・ 32 ビット汎用タイマ : 1 チャンネル ・ 40 ビットデバッグ向けタイマ : 1 チャンネル
基板サイズ(mm)	37.5 × 50.0 (突起部含まず)
ケースサイズ(mm)	45.0 × 79.0 × 26.5 (突起部含まず)
電源電圧	DC9V~48V
消費電力	1.2W(Typ.)

## 3.2. ブロック図

Armadillo-210 のブロック図を図 3-1に示します。

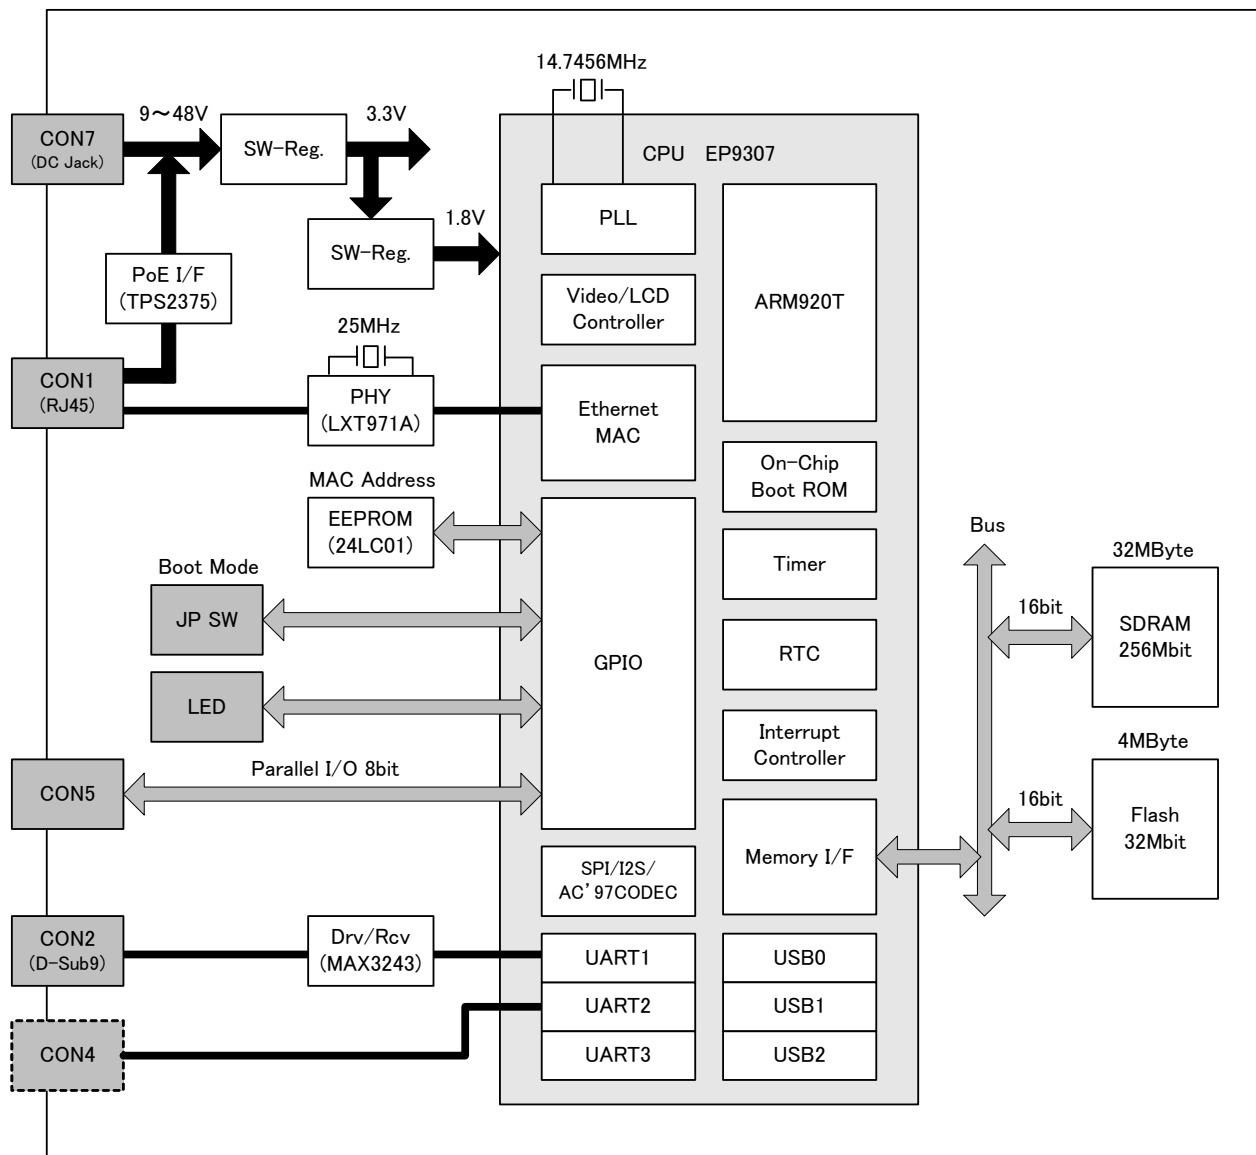


図 3-1 Armadillo-210 ブロック図

## 4. メモリマップ

### 4.1. 物理メモリマップ

Armadillo-210 の物理メモリマップは次の通りです。

表 4-1 Armadillo-210 メモリマップ

Start Address	End Address	デバイス	メモリエリア	設定
0x0000 0000	0x0FFF FFFF	Reserved	CS0	
0x1000 0000	0x1FFF FFFF	Reserved	CS1	
0x2000 0000	0x2FFF FFFF	Reserved	CS2	
0x3000 0000	0x3FFF FFFF	Reserved	CS3	
0x4000 0000	0x4FFF FFFF	Reserved		
0x5000 0000	0x5FFF FFFF	Reserved		
0x6000 0000	0x603F FFFF	Flash Memory (4MByte)	CS6	16bit 幅
0x6040 0000	0x6FFF FFFF	Reserved		
0x7000 0000	0x7FFF FFFF	Reserved	CS7	
0x8000 0000	0x8008 FFFF	EP9307 Internal Register (AHB)	CPU System Register	
0x8009 0000	0x8009 3FFF	Internal Boot ROM (16KByte)		
0x8009 4000	0x800A FFFF	Reserved		
0x800B 0000	0x800F FFFF	EP9307 Internal Register (AHB)		
0x8010 0000	0x807F FFFF	Reserved		
0x8080 0000	0x8094 FFFF	EP9307 Internal Register (APB)		
0x8095 0000	0x8FFF FFFF	Reserved		
0x9000 0000	0xBFFF FFFF	Reserved		
0xC000 0000	0xC07F FFFF	SDRAM (8MByte)	SDCE0	16bit 幅
0xC080 0000	0xC0FF FFFF	Reserved		
0xC100 0000	0xC17F FFFF	SDRAM (8MByte)		
0xC180 0000	0xC3FF FFFF	Reserved		
0xC400 0000	0xC47F FFFF	SDRAM (8MByte)		
0xC480 0000	0xC4FF FFFF	Reserved		
0xC500 0000	0xC57F FFFF	SDRAM (8MByte)		
0xC580 0000	0xCFFF FFFF	Reserved		
0xD000 0000	0xDFFF FFFF	Reserved	SDCE1	
0xE000 0000	0xEFFF FFFF	Reserved	SDCE2	
0xF000 0000	0xFFFF FFFF	Reserved	SDCE3	



## 4.2. Linux 使用時の論理メモリマップ

Linux を使用する場合、Armadillo-210 は MMU により次の論理メモリマップに設定されます。

表 4-2 Armadillo-210 Linux 使用時の論理メモリマップ

Start Address	End Address	デバイス	メモリエリア	設定
動的に確保	+0x003F FFFF	Flash Memory (4MByte)	CS6	16bit 幅
0xC000 0000	0xC1FF FFFF	SDRAM (32MByte)	SDCE0	16bit 幅
0xC200 0000	0xCFFF FFFF	Reserved		
0xD000 0000	0xFEFF FFFF	Reserved		
0xFF00 0000	0xFF08 FFFF	EP9307 Internal Register (AHB)	CPU System Register	
0xFF09 0000	0xFF09 3FFF	Internal Boot ROM (16KByte)		
0xFF09 4000	0xFF0A FFFF	Reserved		
0xFF0B 0000	0xFF0F FFFF	EP9307 Internal Register (AHB)		
0xFF10 0000	0xFF7F FFFF	Reserved		
0xFF80 0000	0xFF94 FFFF	EP9307 Internal Register (APB)		
0xFF95 0000	0xFFFF FFFF	Reserved		

## 5. 各種インターフェース仕様

### 5.1. 各種インターフェースの配置

Armadillo-210 のインターフェースの配置は次の通りです。

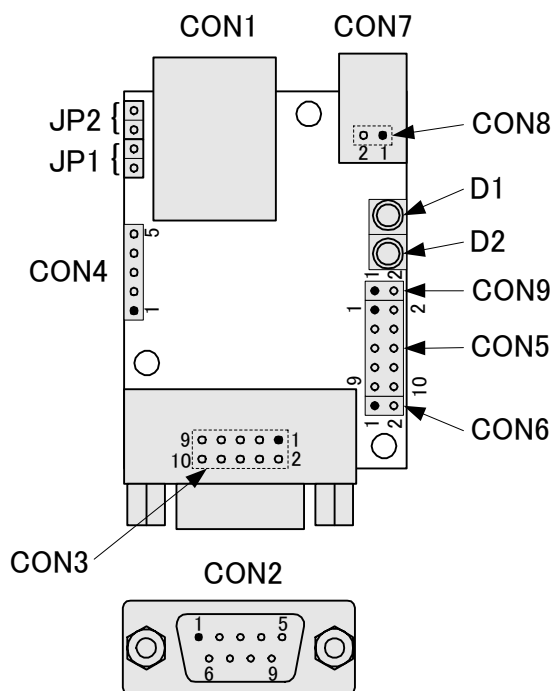


図 5-1 各種インターフェースの配置

表 5-1 各種インターフェースの内容

記号	インターフェース	形状	備考
CON1	LAN コネクタ (10BASE-T/100BASE-TX)	RJ-45	
CON2	シリアルインターフェース 1	D-Sub9 ピン (オス)	
CON3	シリアルインターフェース 1	10 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
CON4	シリアルインターフェース 2	5 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
CON5	パラレルインターフェース (8bit 汎用入出力)	10 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
CON6	外部リセット/汎用入出力端子	2 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
CON7	電源入力コネクタ	DC ジャック	
CON8	電源入力端子	2 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
CON9	電源出力端子	2 ピン (2.54mm ピッチ)	コネクタ非搭載
D1	ステータス LED (緑)	LED	
D2	ステータス LED (赤)	LED	
JP1	起動モード設定ジャンパ	2 ピン (2.54mm ピッチ)	
JP2	起動モード設定ジャンパ	2 ピン (2.54mm ピッチ)	

## 5.2.CON1（LAN コネクタ）

CON1 は 10BASE-T/100BASE-TX の LAN インターフェースです。カテゴリ 5 以上の Ethernet ケーブルを接続することができます。通常はハブに対してストレートケーブルで接続しますが、クロスケーブルを使用して直接パソコン等の機器と接続することも可能です。

さらに Power over Ethernet (IEEE802.3af) に対応しており、Power over Ethernet 用給電装置を使用して Ethernet ケーブル経由での電源入力が可能です。（給電装置は LAN コネクタの 4,5 番ピンペアと 7,8 番ピンペアを用いて給電するタイプを使用してください。）

※ Power over Ethernetを使用する場合、全結線されたケーブルを使用してください。

※ Power over Ethernet使用時、LANコネクタを再度挿し直したときにHUB側が受電装置確認のために通電が数秒遅れる場合がありますが動作に問題はありません。

表 5-2 LAN 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	TX+	Out	差動のツイストペア送信出力(+)
2	TX-	Out	差動のツイストペア送信出力(-)
3	RX+	In	差動のツイストペア受信入力(+)
4	VETH+	—	Power over Ethernet (IEEE802.3af) 電源+
5	VETH+	—	Power over Ethernet (IEEE802.3af) 電源+
6	RX-	In	差動のツイストペア受信入力(-)
7	VETH-	—	Power over Ethernet (IEEE802.3af) 電源-
8	VETH-	—	Power over Ethernet (IEEE802.3af) 電源-

## 5.3.CON2, CON3（シリアルインターフェース 1）

CON2, CON3 は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。CPU(EP9307)の UART1 と接続されています。CON2 と CON3 はコネクタの形状とピン配置が異なりますが、シリアル信号は共通となっています。

- 信号入出力レベル：RS232C レベル
- 最大データ転送レート：230.4kbps
- フロー制御：CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
- FIFO：送受信ともに 16Byte 内蔵
- CON2 は D-Sub9 ピンコネクタ
- CON3 は 10 ピンコネクタ（2×5, 2.54mm ピッチ）

表 5-3 CON2 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	DCD1	In	EP9307 の EGPIO1(Port A : 1)ピンに接続
2	RXD1	In	EP9307 内蔵の UART1-RXD ピンに接続
3	TXD1	Out	EP9307 内蔵の UART1-TXD ピンに接続
4	DTR1	Out	EP9307 内蔵の UART1-DTR ピンに接続
5	GND	Power	電源(GND)
6	DSR1	In	EP9307 内蔵の UART1-DSR ピンに接続
7	RTS1	Out	EP9307 内蔵の UART1-RTS ピンに接続
8	CTS1	In	EP9307 内蔵の UART1-CTS ピンに接続
9	RI1	In	EP9307 の EGPIO0(Port A : 0)ピンに接続

表 5-4 CON3 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	DCD1	In	EP9307 の EGPIO1(Port A : 1)ピンに接続
2	DSR1	In	EP9307 内蔵の UART1-DSR ピンに接続
3	RXD1	In	EP9307 内蔵の UART1-RXD ピンに接続
4	RTS1	Out	EP9307 内蔵の UART1-RTS ピンに接続
5	TXD1	Out	EP9307 内蔵の UART1-TXD ピンに接続
6	CTS1	In	EP9307 内蔵の UART1-CTS ピンに接続
7	DTR1	Out	EP9307 内蔵の UART1-DTR ピンに接続
8	RI1	In	EP9307 の EGPIO0(Port A : 0)ピンに接続
9	GND	Power	電源(GND)
10	+3.3V	Power	電源(+3.3V) ※出力電流は CON3、CON4、CON5 の合計で最大 100mA

## 5.4.CON4（シリアルインターフェース 2）

CON4 は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。CPU(EP9307)の UART2 と接続されています。

- 信号入出力レベル：3.3V I/O レベル
- 最大データ転送レート：230.4kbps
- フロー制御：なし
- FIFO：送受信ともに 16Byte 内蔵

表 5-5 CON4 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	GPIO	In/Out	EP9307 の EGPIO2(Port A : 2)ピンに接続
2	RXD2	In	EP9307 内蔵の UART2-RXD ピンに接続
3	TXD2	Out	EP9307 内蔵の UART2-TXD ピンに接続
4	+3.3V	Power	電源(+3.3V) ※出力電流は CON3、CON4、CON5 の合計で最大 100mA
5	GND	Power	電源(GND)

## 5.5.CON5（パラレルインターフェース）

CON5 は汎用入出力ポートです。CPU(EP9307)の GPIO(General Purpose I/O)と接続されています。EP9307 内の PADR(Port A data register I/O : 0x8084 0000 番地)、PADDR(Port A data direction register I/O : 0x8084 0010 番地)、PBDR(Port B data register I/O : 0x8084 0004 番地)、PBDDR(Port B data direction register I/O : 0x8084 0014 番地)を使用して制御することができます。

※ 注意！ EP9307 のPortB:4～7 は内部回路で使用しているため、ユーザ側で設定を変更しないでください。

表 5-6 CON5 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	GND	Power	電源(GND)
2	+3.3V	Power	電源(+3.3V) ※出力電流は CON3、CON4、CON5 の合計で最大 100mA
3	GPIO_0	In/Out	汎用入出力ポート 0 (EP9307 の EGPIO4(Port A : 4)ピンに接続)
4	GPIO_1	In/Out	汎用入出力ポート 1 (EP9307 の EGPIO5(Port A : 5)ピンに接続)
5	GPIO_2	In/Out	汎用入出力ポート 2 (EP9307 の EGPIO6(Port A : 6)ピンに接続)
6	GPIO_3	In/Out	汎用入出力ポート 3 (EP9307 の EGPIO7(Port A : 7)ピンに接続)
7	GPIO_4	In/Out	汎用入出力ポート 4 (EP9307 の EGPIO8(Port B : 0)ピンに接続)
8	GPIO_5	In/Out	汎用入出力ポート 5 (EP9307 の EGPIO9(Port B : 1)ピンに接続)
9	GPIO_6	In/Out	汎用入出力ポート 6 (EP9307 の EGPIO10(Port B : 2)ピンに接続)
10	GPIO_7	In/Out	汎用入出力ポート 7 (EP9307 の EGPIO11(Port B : 3)ピンに接続)

パラレルインターフェースの電氣的仕様は次の通りです。

表 5-7 パラレルインターフェースの電氣的仕様

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Conditions
VIH	CMOS Input high voltage	$0.65 \times VDDIO$	$VDDIO + 0.3$	V	$VDDIO = 3.3V$
VIL	CMOS Input low voltage	-0.3	$0.35 \times VDDIO$	V	
VOH	CMOS Output high voltage	2.8		V	$IOH = 4mA$
VOL	CMOS Output low voltage		0.5	V	$IOL = -4mA$
IOH	High level Output current		4	mA	
IOL	Low level Output current		-4	mA	
IIL	Input leakage current		10.0	$\mu A$	$VIN = VDD$ or GND

## 5.6.CON6（外部リセット/汎用入出力端子）

CON6 は、外部リセット IC と CPU(EP9307)の GPIO(General Purpose I/O)に接続されています。

表 5-8 CON6 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	EXT_RESET*	In	リセット IC に接続され、GND へのショートでリセット状態 ※他にオープンコレクタやオープンドレイン信号を入力可能 ※High レベル信号は入力不可
2	EXTINT	In/Out	EP9307 の GPIO(Port F : 7)ピンに接続

## 5.7.CON7, CON8（電源入力コネクタ）

CON7 は Armadillo-210 に電源を供給する DC ジャックです。CON8 は Armadillo-210 に電源を供給する 2 ピンコネクタです。

入力電圧範囲は DC9V～48V です。AC アダプタのジャック形状は、外周 5.5mm、ピン穴 2.1mm で、図 5-2 と同じ極性マークのあるものが使用できます。

Armadillo-210 は DC ジャックもしくは CON8 からの電源入力の他に、Power over Ethernet\*での電源入力にも対応しています。

\*「Power over Ethernet(IEEE802.3af)」は LAN ケーブルを利用して電源を各装置に供給するための規格です。

※ 注意！ 12Vを超える高電圧のACアダプタを使用した場合、プラグをArmadillo-210に差し込むときに接点にスパークが発生しますので、高電圧のACアダプタを使用する場合にはArmadillo-210とACアダプタを接続してからACアダプタをコンセントに挿すようにしてください。

※ 注意！ 電源の再投入の間隔が短い場合、リセット状態が解除されず起動しない場合があります。電源の再投入には 300 ミリ秒以上の間隔をあけてください。



図 5-2 AC アダプタの極性マーク

表 5-9 CON8 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	Power_in	Power	動作電源入力(DC9V～48V)
2	GND	Power	動作電源入力(GND)

## 5.8.CON9（電源出力）

CON9 は外部出力電源コネクタです。AC アダプタ、または Power over Ethernet からの電源を出力します。出力電圧は供給電源電圧により決定されます。

※ AC アダプタ使用時の Armadillo-210 総消費電流は 800mA 以下でご使用ください。

※ Power over Ethernet 使用時の Armadillo-210 総消費電力は 12.95W 以下でご使用ください。  
(Armadillo-210 本体の標準消費電力は約 1.2W です。)

※ 使用環境等により、最大定格以下でも使用できない場合がありますので、十分に確認してからご使用ください。

表 5-10 CON9 信号配列

ピン番号	信号名	I/O	機 能
1	Power_out	Power	外部出力電源(DC9V～48V) ※Power over Ethernet 時は約 DC48V
2	GND	Power	外部出力電源(GND)

## 5.9.D1, D2（ステータス LED）

D1(緑色 LED)と D2(赤色 LED)は、CPU(EP9307)の GPIO(General Purpose I/O)と接続されており、LED 状態を制御することが可能です。(GPIO Port E に接続された LED は、EP9307 の内蔵 ROM 起動時にステータス LED として機能します。)

※ LEDに接続されているGPIO信号は、基板リビジョンにより異なりますのでご注意ください。基板リビジョンの確認方法は「[9.1. 基板リビジョンの確認方法](#)」を参照してください。

### 【Rev.A, Rev.B】

- D1(緑色 LED)は EP9307 の RDLED(Port E : 1)ピンに接続されています。
- D2(赤色 LED)は EP9307 の GRLED(Port E : 0)ピンに接続されています。

### 【Rev.C 以降】

- D1(緑色 LED)は EP9307 の GRLED(Port E : 0)ピンに接続されています。
- D2(赤色 LED)は EP9307 の ROW7(Port C : 7)ピンに接続されています。

※ 注意！ Rev.C以降の基板では、EP9307 のRDLED(PortE:1)は内部回路で使用しているため、ユーザ側で設定を変更しないでください。

## 5.10. JP1, JP2（起動モード設定ジャンパ）

JP1,JP2 は、Armadillo-210 の起動モードを変更するためのジャンパです。

### 5.10.1. JP1（ブート ROM の選択）

起動する際に使用するデバイスを、「オンボード Flash メモリ」または「オンチップブート ROM」から選択することができます。オープン状態で「オンボード Flash メモリ」、ショートした状態で電源を投入すると「オンチップブート ROM」から起動します。

### 5.10.2. JP2（ブート Linux の選択）

ショートした状態で電源を投入するとブートローダ「Hermit」 コマンドプロンプトを起動します。

表 5-11 ジャンパの設定と動作

JP1	JP2	ブート時の動作
オープン	オープン	オンボード Flash メモリの Linux カーネルを起動
オープン	ショート	ブートローダ「Hermit」 コマンドプロンプトを起動
ショート	－	オンチップブート ROM のプログラムを起動

## 5.11. LAN コネクタ LED

LAN コネクタ下部の LED は LAN の状態を表します。

表 5-12 LAN コネクタ LED の状態

LED	名 称	点 灯	消 灯
緑色	LINK	LAN ケーブルが接続されており、10BASE-T または 100BASE-TX のリンクが確立されている。	LAN ケーブルが接続されていないか、接続している相手の状態が Active な状態ではない。
黄色	LAN	データ送受信時	非データ送受信時

## 5.12. 電源回路の構成

Armadillo-210 内の電源回路の構成を図 5-3 に示します。各電流容量制限を超えないように外部機器の接続を行ってください。

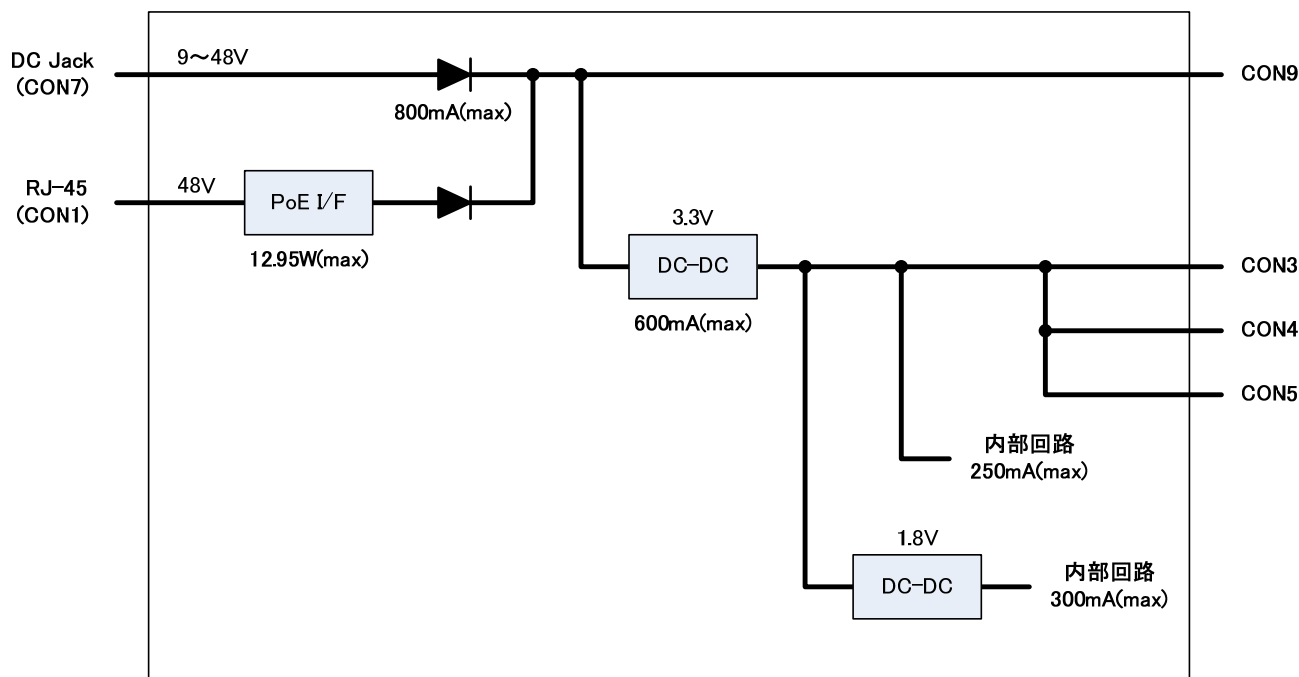


図 5-3 Armadillo-210 の電源回路構成



## 6. 参考回路例

CON5(汎用入出力)を使用する場合の参考回路を図 6-1 に示します。

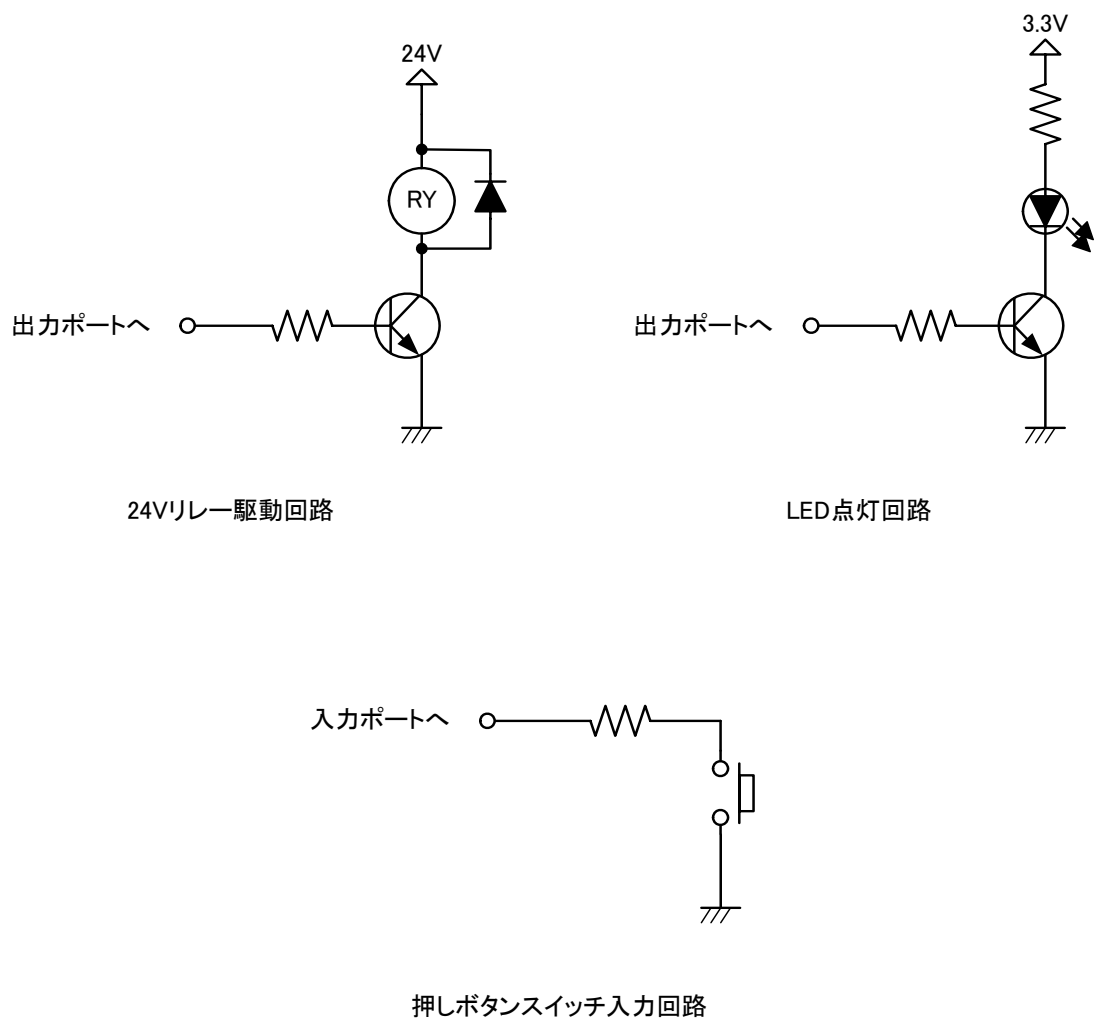



図 6-1 参考回路例

[illegible]

**図 7-1 Armadillo-210 の基板形状**

## 8. ケース形状図

Armadillo-210 のケース形状図を図 8-1 に示します。

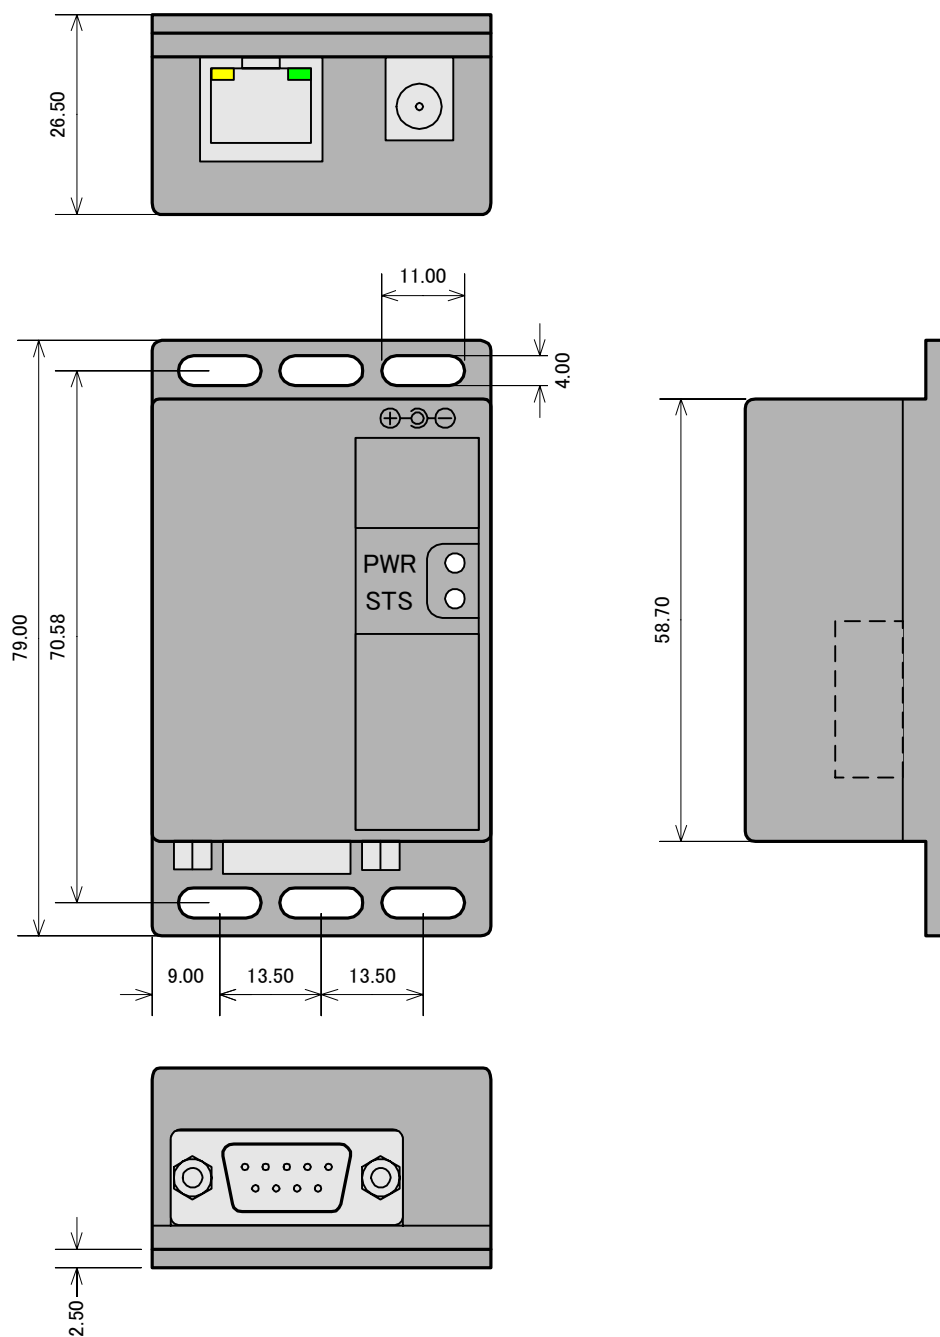

〔単位：mm〕

図 8-1 Armadillo-210 のケース形状

## 9. Appendix

---

### 9.1. 基板リビジョンの確認方法

Armadillo-210 の基板リビジョンは、図 9-1 で示す位置にシルク印刷されています。

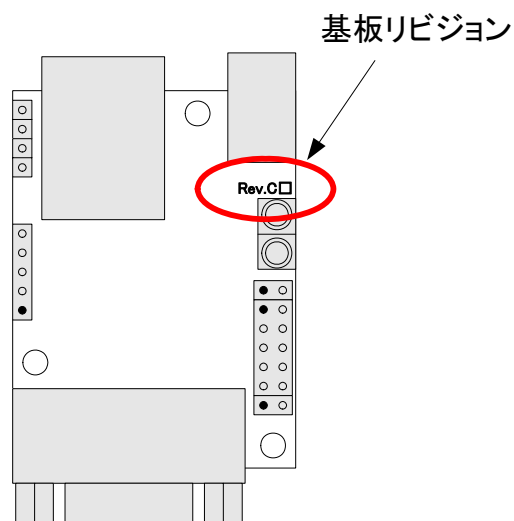


図 9-1 Armadillo-210 の基板リビジョン位置

## 10. 更新履歴

---

### 改訂履歴

Ver.	年月日	改訂内容
1.00	2005.12.15	・ 初版発行
1.01	2006.8.11	・ 表 5-4、表 5-5、表 5-6に出力電流の記述追加 ・ 「5.9. D1, D2 (ステータスLED)」について記述追加 ・ 「5.12. 電源回路の構成」を追加 ・ 「9.1. 基板リビジョンの確認方法」を追加

